ZANUSSI

Electrolux

WASAUTOMAAT
SPAZIO

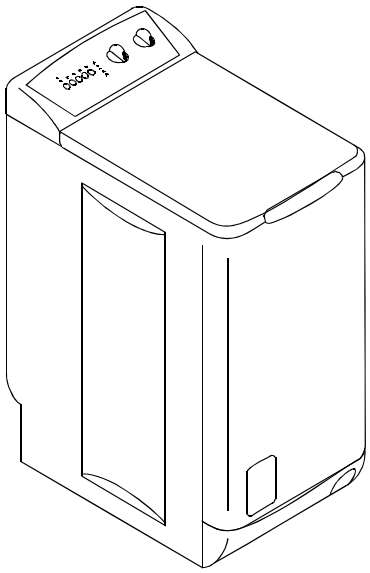

146 5540 01 - 02/04

Gebruiksaanwijzing

INHOUD

VOOR DE GEBRUIKER 3

Waarschuwingen 3
- Gebruik 3
- Voorzorgsmaatregelen tegen vorst 3
- Afdanken 3
- Milieubescherming 3

Beschrijving van het apparaat 4
- Wasmiddelbakje 4
- Bedieningspaneel 4

Een was doen 5
- Wasgoed in de machine doen 5
- Wasmiddel doseren 5
- Programma kiezen 5
- Centrifugetoerental kiezen 5
- Extra functies kiezen 5
- Extra kort / kort 5
- Voorwas 5
- Extra spoelen 5
- Uitgestelde start 5
- Programma starten 6
- Tijdens het programma 6
- Extra wasgoed in de machine doen 6
- Lopend programma wijzigen 6
- Programma annuleren 6
- Einde van het programma 6

Programmatabel 7

Voordat u gaat wassen 8
- Wasgoed sorteren en voorbereiden 8
- Hoeveelheid wasgoed 8
- Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen 8
- Internationale behandelingsetiketten 9

Onderhoud en reiniging 10
- Machine ontkalken 10
- Buitenkant 10
- Wasmiddelbakje 10
- Afvoerfilter 10

Hulp bij storingen 11

Klantenservice 12

Garantievoorwaarden 12

VOOR DE INSTALLATEUR 13

Waarschuwingen 13

Technische gegevens 13

Installatie 14
- Uitpakken 14
- Opstellen 14
- Machine verplaatsen 14
- Waterpas stellen 14
- Watertoevoer 14
- Waterafvoer 15
- Elektrische aansluiting 15

A. VOOR DE GEBRUIKER

1. WAARSCHUWINGEN

Houd deze gebruiksaanwijzing bij uw wasautomaat. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing bij de machine zit. De nieuwe gebruiker beschikt dan over de aanwijzingen m.b.t. gebruik en de waarschuwingen.

Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Wij danken u voor uw aandacht.

1.1. Gebruik

- De machine zo snel mogelijk na ontvangst uitpakken en op schade controleren. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten.
- Dit apparaat is ontworpen voor het gebruik door volwassenen. Zorg ervoor dat kinderen het apparaat niet aanraken of als speelgoed gebruiken.
- Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen.
- Deze wasautomaat is bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële of industriële doeleinden of voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is: wassen, spoelen en centrifugeren.
- Na het gebruik altijd de stekker uit het stopcontact trekken en de waterkraan dichtdraaien.
- Was alleen artikelen die voor machinaal wassen geschikt zijn. Raadpleeg het behandelingsetiket.
- Was geen ondergoed met baleinen, kledingstukken zonder zoom of gescheurde kledingstukken in de machine.
- Verwijder alle munten, veiligheidsspelden, naalden, spijkers, schroeven enz. voordat u het wasgoed in de machine doet. Dergelijke voorwerpen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken als ze in het wasgoed achterblijven.
- Het wasgoed mag geen oplosmiddelen, alcohol, vlekoplossers enz. bevatten. Wacht totdat het middel verdampt is voordat u het wasgoed in de trommel doet.
- Doe kleine artikelen zoals sokken, stofceintuurs, enz. in een wasnetje of kussensloop.
- Gebruik de hoeveelheid wasmiddel die wordt aanbevolen in "Wasmiddel doseren".
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de wasautomaat gaat schoonmaken.

1.2. Voorzorgsmaatregelen tegen vorst

Als de wasautomaat wordt blootgesteld aan temperaturen beneden 0°C, dient u de volgende maatregelen te nemen:

- Waterkraan dichtdraaien en toevoerslang loskoppelen.
- Uiteinde van de toevoerslang en van de afvoerslang in een bak op de vloer leggen.
- Programma POMPEN kiezen en helemaal laten afwerken.
- Wasautomaat uitschakelen door de programmakiezer op de uit-stand* te draaien of door de aan/uit-toets* in te drukken.
- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Toevoerslang en afvoerslang weer aanbrengen.

Restwater in de slangen wordt dan verwijderd. Zo wordt voorkomen dat zich ijs vormt waardoor de machine kan worden beschadigd.
De volgende keer dat u de wasautomaat wilt gebruiken, dient u te controleren of de temperatuur in de ruimte boven 0°C is.

1.3. Afdanken

Alle materialen met het symbool ♺ zijn geschikt voor recycling. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Als u het apparaat afdankt, maak het dan onbruikbaar: trek de stekker uit het stopcontact, maak het deurslot onbruikbaar, snijd het aansluitsnoer af en gooi stekker en snoer weg.

1.4. Milieubescherming

U wast zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijk, als u de volgende tips opvolgt:

- Was zo veel mogelijk met het maximale vulgewicht van het betreffende programma (doe de trommel echter niet te vol).
- Voorwassen en inweken alleen bij erg vuil wasgoed.
- Doseer wasmiddel aan de hand van waterhardheid (zie paragraaf 3.2), mate van verontreiniging en hoeveelheid wasgoed.

*afhankelijk van model

2. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

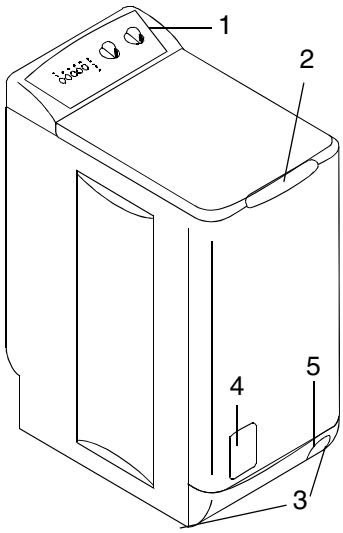

1 - bedieningspaneel

2 - greep om het deksel te openen

3 - stelschroeven

4 - filterdeurtje

5 - hendel om de machine te verplaatsen

2.1. Wasmiddelbakje

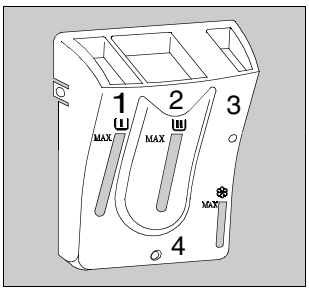

Symbolen

1 - voorwas

2 - hoofdwas

3 - wasverzachter
(niet verder dan markering MAX)

4 - overloop wasverzachter
(in geval van overdosering)

2.2. Bedieningspaneel

1 - toets "kort / voorwas"
2 - toets "anti-kreuk"
3 - toets "extra spoelen"
4 - toets "start/pauze"
5 - toets "start uitstel"
6 - programma- en informatielampjes
7 - centrifugerenkiezer
8 - programmakiezer

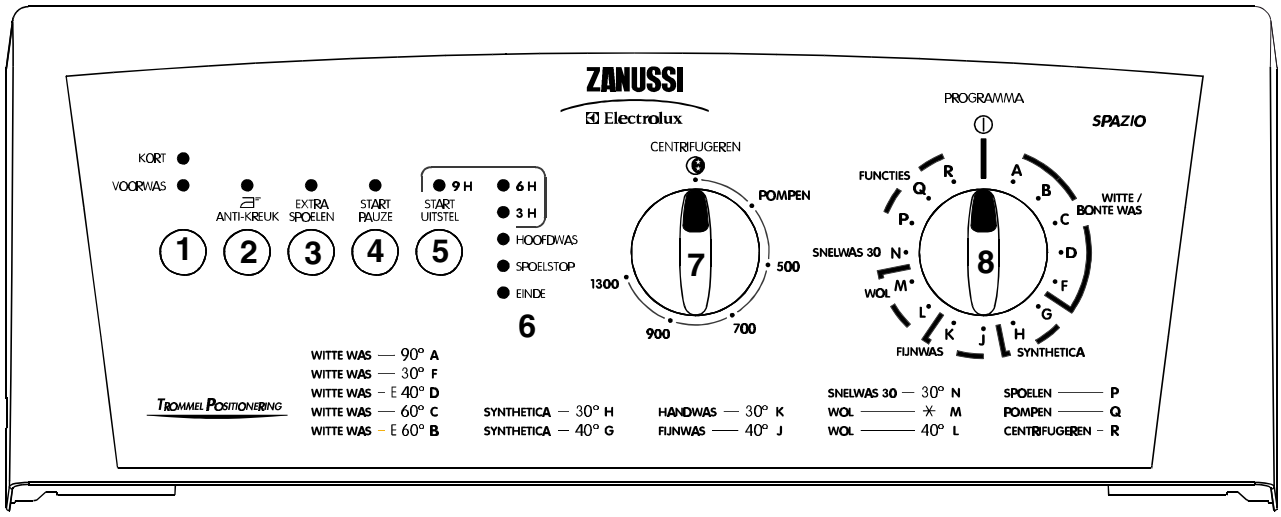

3. EEN WAS DOEN

Voordat u de machine in gebruik neemt, raden wij u aan een wasgang op 90°C zonder wasgoed uit te voeren om de kuip schoon te maken.

3.1. Wasgoed in de machine doen

- Machinedeksel openen.
- Trommel openen door grendeltoets A in te drukken; de twee kleppen gaan vanzelf uit elkaar.
- Wasgoed in de machine doen, trommel sluiten en machinedeksel sluiten.

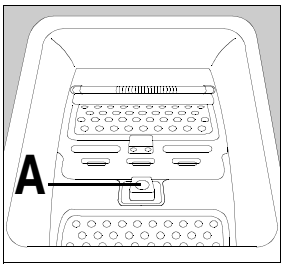

Waarschuwing: voordat u het machinedeksel sluit, dient u te controleren of de trommel goed gesloten is:
•de twee kleppen goed gesloten,
•grendeltoets A niet ingedrukt.

3.2. Wasmiddel doseren

Deze wasautomaat is ontworpen om water- en wasmiddelverbruik zo laag mogelijk te houden, reduceer daarom de door de fabrikanten van wasmiddel aanbevolen hoeveelheid.
Doseer wasmiddel in vak II en voorwasmiddel in vak I als u wilt voorwassen. Doseer indien gewenst wasverzachter in vak ❀.
Als u een ander type wasmiddel gebruikt lees dan "Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen".

3.3. Programma kiezen

In de programmatabel ziet u, welk programma geschikt is voor uw wasgoed.

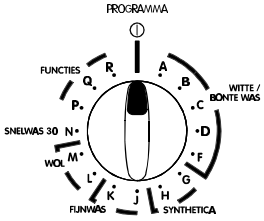

Draai de programmakiezer op het gewenste programma.

3.4. Centrifugetoerental kiezen

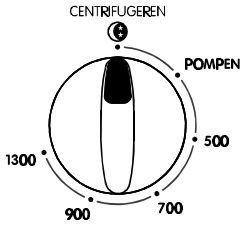

Het maximale centrifugetoerental hangt af van het soort wasgoed en wordt bepaald door het gekozen programma. U kunt echter het toerental verlagen of spoelstop of pompen kiezen.

De toerentallen kunnen variëren zoals in onderstaande tabel aangegeven:

witte bonte was	500	700	900	1300
synthetica wol	500	700	900	900
fijnwas	500	700	700	700

3.5. Extra functies kiezen



De verschillende extra functies kunt u kiezen nadat u het programma hebt gekozen en voordat u toets "start/ pauze" indrukt.

Druk de gewenste toets(en) in, de betreffende lampjes gaan branden. Als u een toets nogmaals indrukt, gaat het lampje uit. Als een functie niet kan worden gecombineerd met het gekozen programma, gaat het betreffende lampje knipperen (zie programmatabel).

3.5.1. Kort / Voorwas

Druk deze toets in om een van de volgende functies te kiezen:

- Kort:

Deze functie wast kleine hoeveelheden licht verontreinigd wasgoed in minder tijd.

- Voorwas:

De machine doet een voorwas op maximaal 30°C.
De voorwas eindigt met kort centrifugeren voor katoen en synthetica of met pompen voor fijne was.

3.5.2. Anti-kreuk

Hoofdwas op 40°C voor kreukherstellend goed dat m.b.v. dit programma nog slechts licht of helemaal niet gestreken hoeft te worden.

3.5.3. Extra spoelen

Deze functie voegt bij katoen, synthetica en fijne was twee extra spoelgangen toe.

3.5.4. Start uitstel

Deze functie stelt de start van het programma uit. Kies het aantal uren dat u de start wilt uitstellen door de toets een of meerdere malen in te drukken.

3.6. Programma starten

Nadat u een programma hebt gekozen toets "start/pauze" indrukken om het programma te starten; het betreffende lampje brandt constant.
Het is normaal dat de programmakiezer tijdens het programma stil bijft staan.

Als het wasprogramma begint, brandt lampje HOOFDWAS.

3.7. Tijdens het programma

3.7.1. Extra wasgoed in de machine doen

Toets "start/pauze" indrukken: het betreffende lampje knippert zolang het programma wordt onderbroken. Dan hoort u een dubbele klik in het slot als het deksel open gaat. Toets "start/pauze" nogmaals indrukken om het programma voort te zetten.
Uit veiligheidsoverwegingen kunt u het deksel niet openen als de temperatuur van het sop te hoog is.

3.7.2. Lopend programma wijzigen

Voordat u een lopend programma gaat wijzigen, moet u de wasautomaat op pauze zetten door toets "start/pauze" in te drukken. Als de wijziging niet mogelijk is, knippert het betreffende lampje een paar seconden. Als u besluit het programma te wijzigen, moet u het lopende programma annuleren (zie hieronder).

3.7.3. Programma annuleren

Als u een programma wilt annuleren, draait u de programmakiezer op de stop-stand.
U kunt dan een nieuw programma kiezen.

3.8. Einde van het programma

De wasautomaat stopt automatisch. U hoort een dubbele klik in het slot als het deksel open gaat. Lampje EINDE gaat branden.

Als u op de toerentalkiezer Spoelstop « » hebt gekozen, moet u het water wegpompen voordat u het deksel kunt openen. Om het programma te beëindigen kunt u het wasgoed centrifugeren door programma CENTRIFUGEREN te kiezen of het water wegpompen door programma POMPEN te kiezen.

Draai de programmakiezer op de uit-stand. Neem het wasgoed uit de machine. Trek de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.

NB: na het wassen het deksel en de trommel open laten, zodat de trommel kan luchten.

4. PROGRAMMATABEL

Hier vindt u niet alle mogelijke, maar alleen de meest voorkomende instellingen.

Programma Soort wasgoed		Vul-gewicht	Mogelijke extra functies	Tempera-turen	Verbruik ca.		
				°C	liter	kWh	min.
WITTE BONTE WAS Wit of gekleurd, bijv. normaal verontreinigde werkkleding, beddegoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken.	**B** **D**	5 kg	voorwas anti-kreuk extra spoelen start uitstel	90 E60* 60	63 45 58	2,10 0,95 1.30	140-150 140-150 120-130
	A **C** **F**		kort / voorwas anti-kreuk extra spoelen start uitstel				
SYNTHETICA Synthetische stoffen, ondergoed, gekleurde was, no-iron hemden en blouses.	**G** **H**	2,5 kg		40 30	57 57	0,60 0,50	75 - 85 70 - 80
FIJNWAS Voor alle tere materialen, bijv. vitrages.	**J**	2,5 kg	kort / voorwas extra spoelen start uitstel	40 30	52 52	0,60 0,40	65 - 75 60 - 70
	K		start uitstel				
WOL In de machine wasbare wol met de aanduiding "pure wol, in de machine wasbaar, krimpt niet".	**L** **M**	1,0 kg	start uitstel	40 ✶ «koud»	53 53	0,35 0,06	50 - 60 40 - 50
SNELWAS 30 Voor slechts licht verontreinigd wasgoed m.u.v. wol.	**N**	2,5 kg		30	43	0,30	30 - 40
Spoelen Met de hand gewassen goed kan in dit programma gespoeld worden.	**P**	afhankelijk van de textielsoort.	3 spoelgangen. Centrifugeren.		42	0,05	30 - 40

(Deze gegevens zijn bedoeld als richtlijn en kunnen in de praktijk afwijken.)

(*) Referentieprogramma voor tests volgens IEC 456 (60°C katoen).

5. VOORDAT U GAAT WASSEN

5.1. Wasgoed sorteren en voorbereiden

- Wasgoed volgens soort en behandelingsetiket sorteren (zie paragraaf 5.4): normale was voor sterk wasgoed dat krachtig wassen en centrifugeren kan verdragen; fijne was voor teer wasgoed dat voorzichtiger moet worden behandeld. Kies voor gemengde ladingen programma en temperatuur passend bij het teerste textiel.
- Wit en gekleurd wasgoed apart wassen. Anders kan het witte goed verkleuren resp. vergrauwen.
- Nieuw wasgoed geeft vaak af. Zulke stukken daarom de eerste keer liever apart wassen. Houd u aan de aanwijzingen "apart wassen" en "enkele keren apart wassen" op het behandelingsetiket.
- Zakken leegmaken en het wasgoed uit elkaar vouwen.
- Alle losse knopen, haken en ogen verwijderen. Ritsen sluiten, een knoop leggen in veters en riempjes.
- Kleding die uit meer lagen bestaat (slaapzakken, anoraks enz.), gebreid gekleurd textiel en wol en textiel met applicaties binnenste buiten keren.
- Kleine en tere stukken wasgoed (sokken, panty's, beha's enz.) in een wasnetje wassen.
- Vitrages bijzonder voorzichtig behandelen. Haken verwijderen en de vitrages in een net of zak binden

5.2. Hoeveelheid wasgoed

De hoeveelheid wasgoed die u in de trommel doet mag het maximale vulgewicht van de wasautomaat niet overschrijden. Dit vulgewicht hangt af van het soort wasgoed. Doe minder wasgoed in de machine als het erg vuil is.

Niet alle textielsoorten hebben hetzelfde volume en hetzelfde opnemend vermogen. Daarom moet de trommel in het algemeen als volgt gevuld worden:

- vol, maar niet overvol voor katoen en linnen,
- halfvol voor weefsels gemengd met katoen en synthetische weefsels,
- voor een derde gevuld voor tere artikelen zoals vitrages en wol.

Bij een gemengde was het vulgewicht van het teerste materiaal aanhouden.

5.3. Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik in een wasautomaat. Lees de aanwijzingen van de fabrikant en lees ook paragraaf 2.1 en 3.2.

Wasmiddelen in poedervorm kunnen zonder beperkingen worden gebruikt. Vloeibaar wasmiddel doseert u in de doseerbol direct in de trommel of in het wasmiddelbakje; in dat geval moet u direct een programma starten. Wasmiddelen in tabletvorm legt u in het vakje voor hoofdwasmiddel.
De hoeveelheid wasmiddel hangt af van de hoeveelheid wasgoed, de waterhardheid en de mate van verontreiniging van het wasgoed.
Als het water zacht is, kunt u wat minder doseren. Doseer wat meer als het water hard is (of gebruik liever een waterontharder) of als het wasgoed erg vuil of gevlekt is.
Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen.

5.4. Internationale behandelingsetiketten

NORMAAL WASGOED						
	wassen op 95°C	wassen op 60°C	wassen op 40°C	wassen op 30°C	teer goed met de hand wassen	niet wassen
TEER WASGOED						

BLEKEN	koud bleken met bleekwater of chloorbleek-middel in verdunde oplossing mogelijk	niet bleken

STRIJKEN	hoge temperatuur (max. 200°C)	matige temperatuur (max. 150°C)	lage temperatuur (max. 100°C)	niet strijken

CHEMISCH REINIGEN	chemisch reinigen (alle gebruikelijke oplosmiddelen)	chemisch reinigen (alle oplosmiddelen m.u.v. trichlooretheen)	chemisch reinigen (alleen olieoplosmid-delen en R113)	niet chemisch reinigen

				hoge temperatuur matige temperatuur	
DROGEN	wasgoed uitge-spreid drogen	wasgoed han-gend drogen	wasgoed op han-gertje drogen	drogen in droog-trommel mogelijk	niet in de droog-trommel drogen

6. ONDERHOUD EN REINIGING

Voordat u de machine gaat reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken.

6.1. Machine ontkalken

Als u op de juiste wijze wasmiddel doseert, is ontkalken niet nodig.
Als ontkalken toch noodzakelijk is, gebruik dan een in de handel verkrijgbaar niet-bijtend product dat speciaal voor wasautomaten is bedoeld. Volg de aanwijzingen m.b.t. dosering op de verpakking op.

6.2. Buitenkant

Maak de buitenkant van de machine schoon met lauw water en een mild schoonmaakmiddel. Nooit alcohol, oplosmiddelen of dergelijke producten gebruiken.

6.3. Wasmiddelbakje

Demonteren:

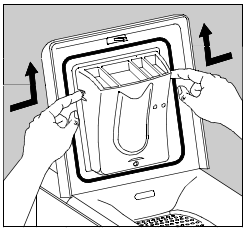

Druk op de lipjes aan weerskanten van het wasmiddelbakje en trek het omhoog.

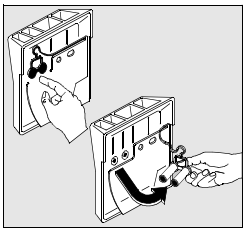

Maak het bakje onder stromend water schoon en gebruik een borstel of doekje.
Controleer of de hevels aan de achterkant van het bakje niet geblokkeerd worden.

Monteren:

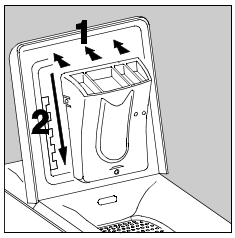

Zet het wasmiddelbakje in de openingen en klik het vast.

6.4. Afvoerfilter

Maak het filter aan de onderzijde van de machine regelmatig schoon. Lampje FILTER* gaat branden als het filter verstopt is. In dt geval het filter onmiddellijk schoonmaken. Als u erg pluizig wasgoed wast, het filter in elk geval schoonmaken.

- **Open het deurtje met bijvoorbeeld een schroevendraaier :**

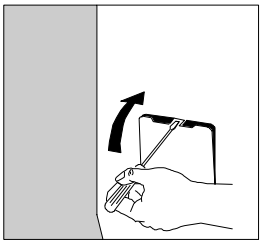

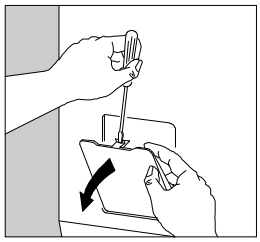

- **Restwater weg laten lopen:**

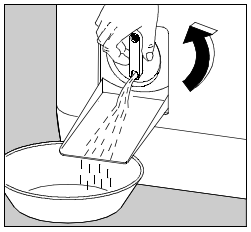

Zet een bak onder de afvoer. Draai de dop tegen de wijzers van de klok in tot hij verticaal staat en het restwater wegloopt.

- **Filter verwijderen:**

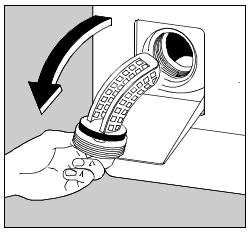

Dop helemaal losdraaien. Goed onder stromend water schoonmaken. Dop weer aanbrengen en met de wijzers van de klok mee vastdraaien.

Als u het filter heeft schoongemaakt, sluit dan het pompdeurtje. Het pompdeurtje moet altijd dicht zijn als de machine aan staat.

* afhankelijk van model

7. HULP BIJ STORINGEN

Tijdens de fabricage van deze wasautomaat zijn vele controles uitgevoerd. Als er echter een storing optreedt, lees dan eerst onderstaande aanwijzingen voordat u contact opneemt met onze service-afdeling.

Probleem	Oorzaak
De machine start niet of er wordt geen water toegevoerd:	• de machine is niet correct aangesloten, de elektrische installatie werkt niet, • het machinedeksel en de trommelkleppen zijn niet goed gesloten, • u hebt het programma niet goed gestart, • er is een stroomstoring, • de watertoevoer is afgesloten, • de waterkraan is dicht, • de watertoevoer is geblokkeerd.
Er wordt water toegevoerd, maar meteen weer weggepompt:	• de afvoerslang hangt te laag (zie hoofdstuk Installatie).
De machine centrifugeert niet of pompt niet:	• de afvoerslang is verstopt of gedraaid, • het afvoerfilter is verstopt, • de onbalansherkenning is in werking getreden; slechte verdeling van het wasgoed in de trommel, • u hebt programma POMPEN of functie "nachtstand"* gekozen, • de afvoerslang hangt niet op de juiste hoogte.
Er ligt water op de vloer rond de wasautomaat:	• te veel wasmiddel heeft te veel schuim gevormd en dat is overstroomd, • het wasmiddel is niet geschikt voor machinaal wassen, • de afvoerslang hangt niet goed, • het afvoerfilter is niet op z'n plek gezet, • de watertoevoerslang lekt.
Wasresultaten zijn niet tevredenstellend:	• het wasmiddel is niet geschikt voor machinaal wassen, • er zit te veel wasgoed in de trommel, • u hebt niet het juiste programma gekozen, • u hebt niet voldoende wasmiddel gedoseerd.
De machine vibreert of staat onrustig:	• niet alle verpakking is verwijderd (zie paragraaf 3.1), • de machine staat niet waterpas of is niet goed gevuld, • de machine staat te dicht tegen de muur of meubilair, • het wasgoed is niet goed in de trommel verdeeld, • er zit erg weinig wasgoed in de trommel.
Het programma duurt te lang:	• de watertoevoer is geblokkeerd, • er is een stroomstoring geweest of het water is afgesloten, • de oververhittingsbeveiliging van de motor is in werking getreden, • de temperatuur van het leidingwater is lager dan normaal, • het schuimherkenningssysteem is in werking getreden (te veel wasmiddel) en de machine heeft het schuim verwijderd, • de onbalansherkenning is in werking getreden, een extra fase is toegevoegd om het wasgoed beter in de trommel te verdelen.
De machine stopt tijdens een programma:	• er is een water- of stroomstoring, • u hebt spoelstop ingesteld.
Het machinedeksel kan tijdens een programma niet geopend worden:	• lampje DEKSEL* is uit. • de temperatuur van het sop is te hoog. • o het deksel kan pas 1 tot 2 minuten na beëindiging van het programma geopend worden*.
Lampje "TROMMELSTAND"* brandt niet na afloop van een wasprogramma:	• de trommel kon de juiste positie niet bereiken door een voortdurende onbalans; draai de trommel met de hand.
Lampje EINDE** knippert 4 keer***:	• het machinedeksel is niet goed gesloten.
Lampje EINDE** knippert 2 keer*** :	• het afvoerfilter is verstopt, • de afvoerslang is verstopt of gedraaid, • de afvoerslang ligt te hoog (zie hoofdstuk Installatie), • de afvoerpomp is verstopt, • de installatiesifon is verstopt.
Lampje EINDE** knippert 1 keer***:	• de waterkraan is dicht, • de watertoevoer in de woning is afgesloten.
Lampje EINDE** knippert 10 keer***:	• De kleppen van de trommel zijn open.
Wasverzachter komt tijdens het doseren uit de overloop:	• u hebt niet de juiste hoeveelheid gedoseerd, • de hevels aan de achterkant van het wasmiddelbakje zijn verstopt.

* afhankelijk van model
** Probleem indien mogelijk oplossen en dan toets "start/pauze" indrukken om het onderbroken programma opnieuw te starten.
*** Afhankelijk van het model kunnen akoestische signalen klinken.

8. KLANTENSERVICE

Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:

Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
tel. (0172) 468 172 / fax (0172) 468 470

Storingen / reparaties (voor bezoek servicetechnicus)
tel. (0172) 468 300 / fax (0172) 468 255

Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E/PNC- en F/S-nummer van uw apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat en kunt u het beste hieronder noteren.

Modelaanduiding .....
E/PNC-Nr.....
F/S-Nr. .....
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
- Wordt in het display een foutmelding aangegeven?

Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven.

Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland) zijn overeengekomen.

9. GARANTIEVOORWAARDEN

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.

Adres Servicedienst: Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN

Storingsmeldingen op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel.: (0172) 46 83 00 / Fax.: (0172) 46 82 55
Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren:
Tel.: (0172) 46 84 00 / Fax.: (0172) 46 83 76

Reparatievoorwaarden

Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2 a)Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b)Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a)de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b)ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a)direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken,
b)een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden,
c)voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven,
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.

*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.

B. VOOR DE INSTALLATEUR

1. WAARSCHUWINGEN

- Deze wasautomaat is zwaar. Voorzichtig bij het verplaatsen ervan.
- Voor het in gebruik nemen moet de verpakking van de wasautomaat worden verwijderd. Als niet de gehele transportbeveiliging wordt verwijderd, kan dat tot schade aan de wasautomaat of omringende meubelen leiden. De stekker mag tijdens het uitpakken niet in het stopcontact zitten.
- De wateraansluiting mag alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd.
- De machine moet aan een stopcontact met randaarde worden aangesloten.
- Een eventuele wijziging in de elektrische huisinstallatie mag alleen door een erkend elektro-installateur worden uitgevoerd.
- Lees de aanwijzingen in paragraaf 3.7 aandachtig, voordat u de machine gaat aansluiten.
- Controleer na het installeren of de machine niet op het aansluitsnoer staat.
- Als de machine op vaste vloerbedekking wordt geïnstalleerd, mogen de ventilatie-openingen aan de onderkant van de machine niet door het tapijt worden afgedekt.
- Het aansluitsnoer mag alleen door onze service-afdeling vervangen worden.
- Als de machine niet volgens de voorschriften is geïnstalleerd, wordt eventuele schade niet door de garantiebepalingen gedekt.

2. TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN	hoogte breedte diepte	850 mm 397 mm 600 mm
NETSPANNING / FREQUENTIE AANSLUITWAARDE		230 V / 50 Hz 2300 W
WATERDRUK Aansluiting aan waternet	minimaal maximaal	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) type 20x27
CE Dit apparaat voldoet aan EG-richtlijn 89-336 (EMC-richtlijn) en EG-richtlijn 73-23 EG (laagspanningsrichtlijn).		

3. INSTALLATIE

3.1. Uitpakken

Verpakkingsmateriaal dat is gebruikt om interne onderdelen van de machine tijdens het transport te beschermen moet verwijderd worden voordat de machine voor de eerste keer in gebruik wordt genomen.

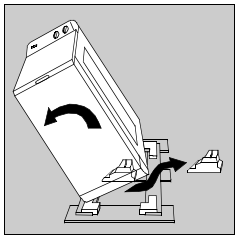

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de machine. Kantel de machine naar opzij, verwijder dan de verpakking onder de motor en zet de machine weer rechtop.

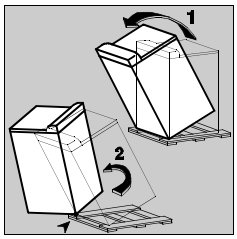

Kantel de machine naar achteren en draai hem een kwart slag op één van de hoeken om de transportbodem te verwijderen.

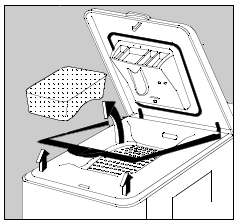

Open het machinedeksel en verwijder de transportbeveiliging en het plastic. Sluit het deksel.

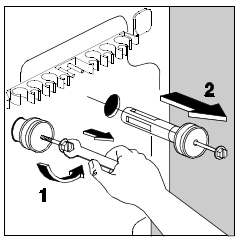

Gebruik een 10 mm moersleutel om de twee schroeven en afstandhouders achterop te verwijderen.

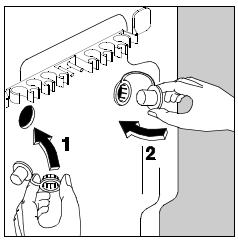

U kunt nu de openingen zien die moeten worden afgesloten met de meegeleverde dopjes; vergeet niet de dopjes te sluiten.

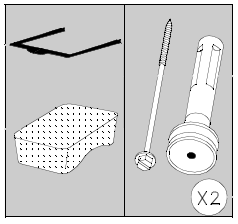

Controleer of u al deze onderdelen uit de machine hebt verwijderd en bewaar ze zodat u ze indien nodig in de toekomst weer kunt gebruiken.

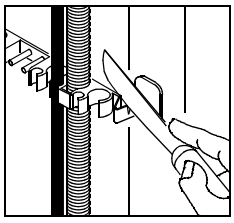

Als u wilt dat de wasautomaat op één lijn staat met de keukenmeubelen ernaast, kunt u de slanghouder achterop de wasautomaat afsnijden. Laat de twee plaatjes op hun plek.

3.2. Opstellen

Zet de wasautomaat op een vlakke harde vloer in een goed geventileerde ruimte.
Zorg ervoor dat de machine niet in aanraking komt met de muur of meubelen.

3.3. Machine verplaatsen

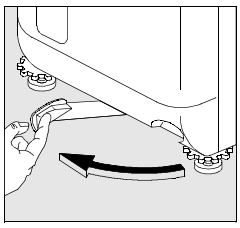

Als u de machine wilt verplaatsen, tilt u hem op z'n rollers door de hendel onderaan de machine helemaal naar links te trekken. Als de machine op de gewenste plek staat, zet u de hendel weer in z'n oorspronkelijke stand terug.

3.4. Waterpas stellen

Als de machine waterpas staat voorkomt dat trillen, geluid en beweging tijdens het gebruik.

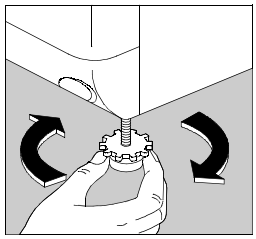

Zet de machine waterpas door de stelschroef die te kort is aan te passen.
Draai de ring los (til de machine indien nodig op).

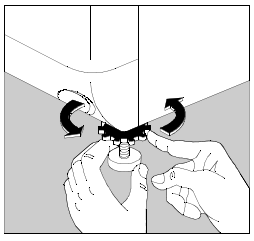

Als de machine stabiel staat, draai dan de ring zo ver mogelijk vast.

3.5. Watertoevoer

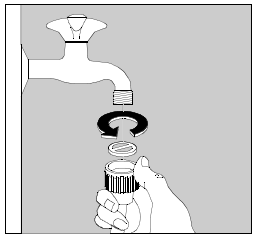

Schroef de slangkoppeling aan de waterkraan (20x27 mm). Vergeet niet de meegeleverde ring te gebruiken. Draai de waterkraan open.

De toevoerslang mag niet verlengd worden. Als de slang te kort is, dient u een langere toevoerslang te kopen.

3.6. Waterafvoer

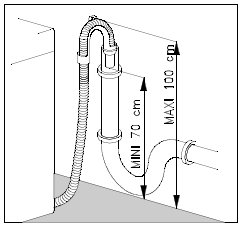

De afvoerslang moet in een afvoerpijp (of in een gootsteen) op een hoogte tussen 70 en 100 cm worden gehangen. Zorg ervoor dat de slang niet kan wegglijden.

- **Belangrijk:** de afvoerslang mag niet verlengd worden. Als hij te kort is, neem dan contact op met onze service-afdeling.

3.7. Elektrische aansluiting

Vaste aansluiting aan het elektriciteitsnet mag alleen door een erkend elektro-installateur worden uitgevoerd.

Bij het aansluiten moet aan de algemeen en plaatselijk geldende voorschriften van het elektriciteitsbedrijf strikt de hand worden gehouden.

Controleer vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning en stroomsoort op de plaats van opstelling. Op het typeplaatje vindt u ook de vereiste waarde van de installatieautomaat of smeltveiligheid in uw groepenkast.

De machine mag niet d.m.v. een verlengsnoer worden aangesloten.

From the Electrolux Group. *The world's No.1 Choice.*

The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.